

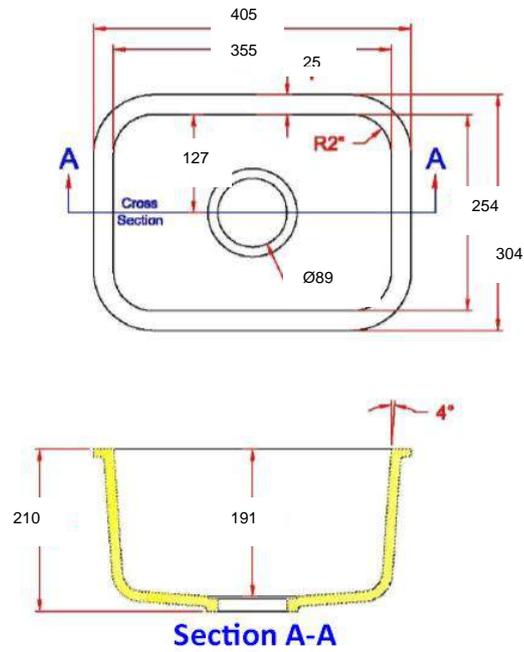


1014-S Cuve Simple

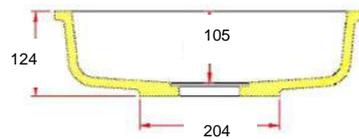


1016-S Cuve Simple

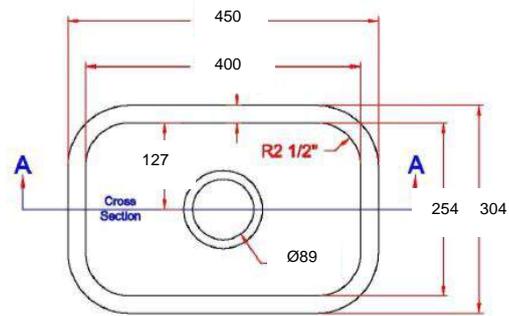


Section A-A


1313-VO Vasque ronde avec trop plein

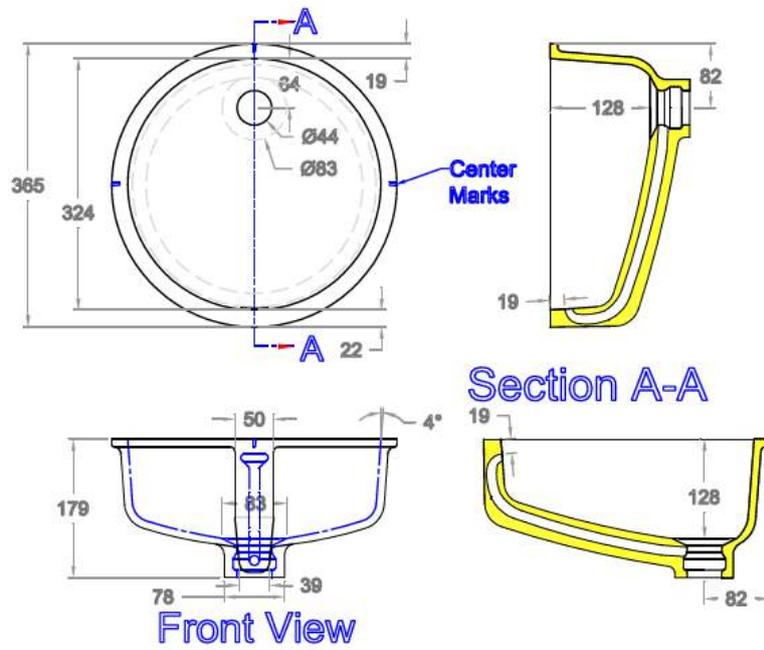

1318-S Cuve Simple

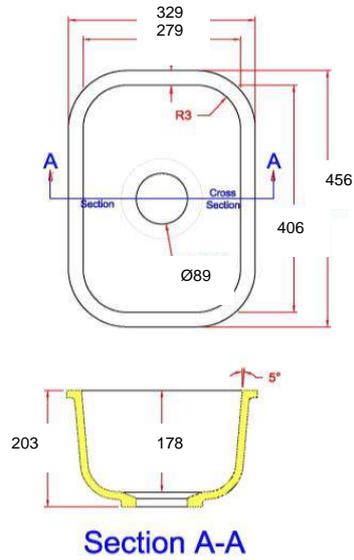



1410-VO Vasque avec trop plein

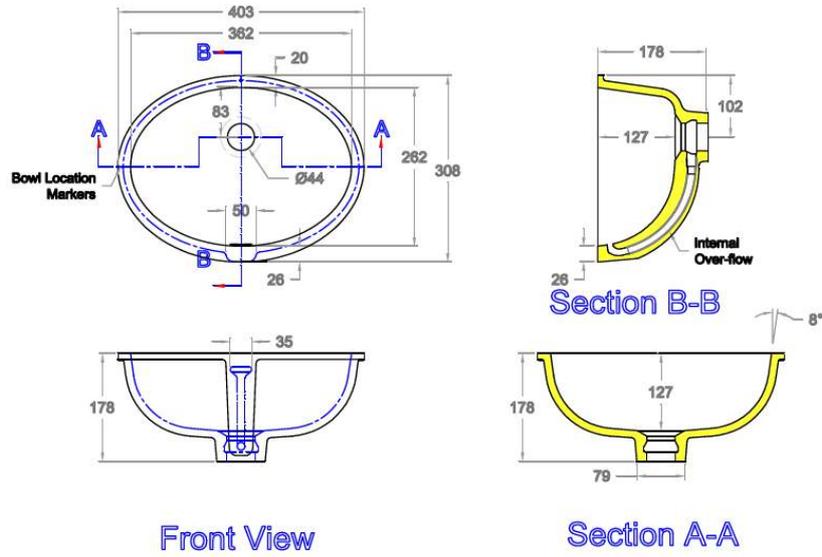

Front View


Section A-A

1411-S Cuve Simple

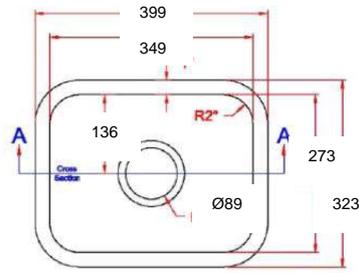


Section A-A



1507-ES Cuve Simple

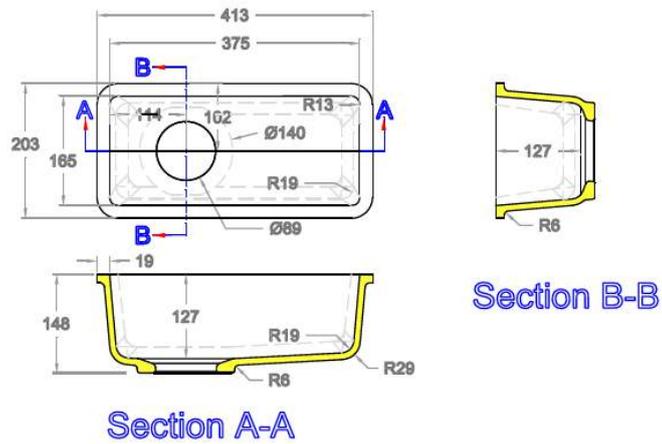


1514-VO Cuve paroi inclinée et trop plein latéral

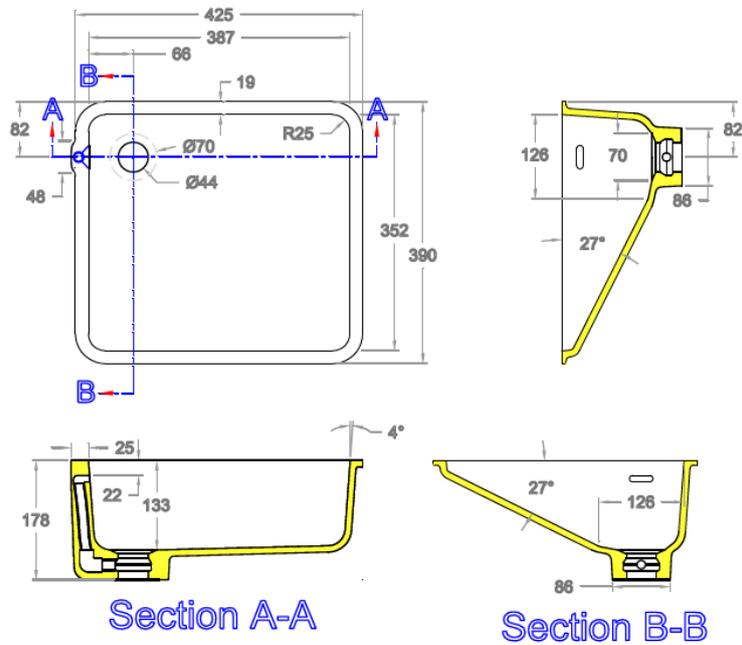

1515-ES Cuve Simple

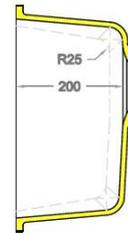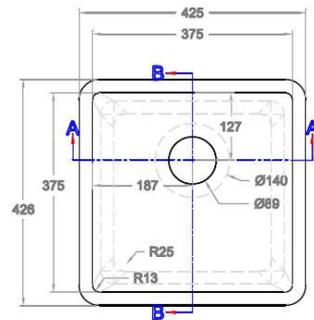


Section B-B


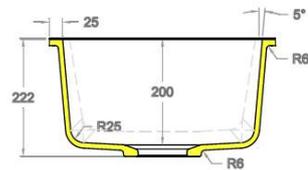


Section A-A


1517-S Cuve Simple

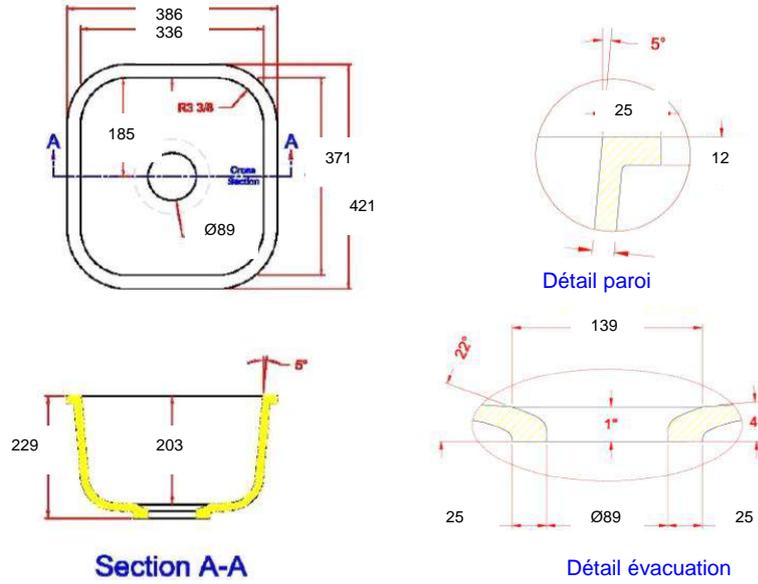

1524-ES Cuve Simple

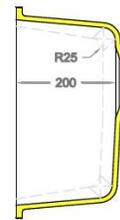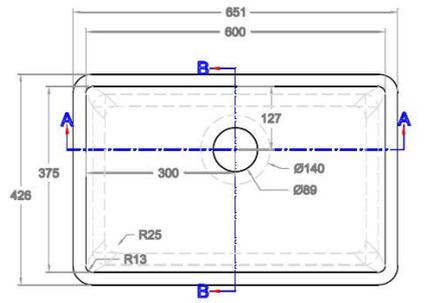


Section B-B

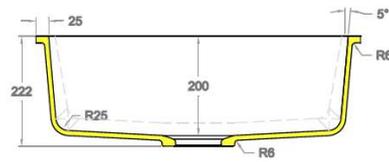


Section A-A


1612-VO Vasque avec trop plein

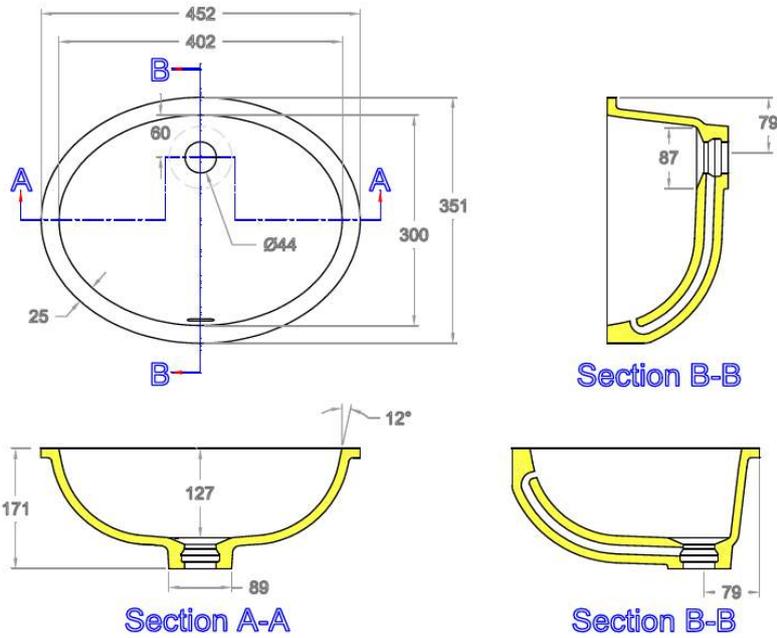



1613-UVO Vasque avec trop plein

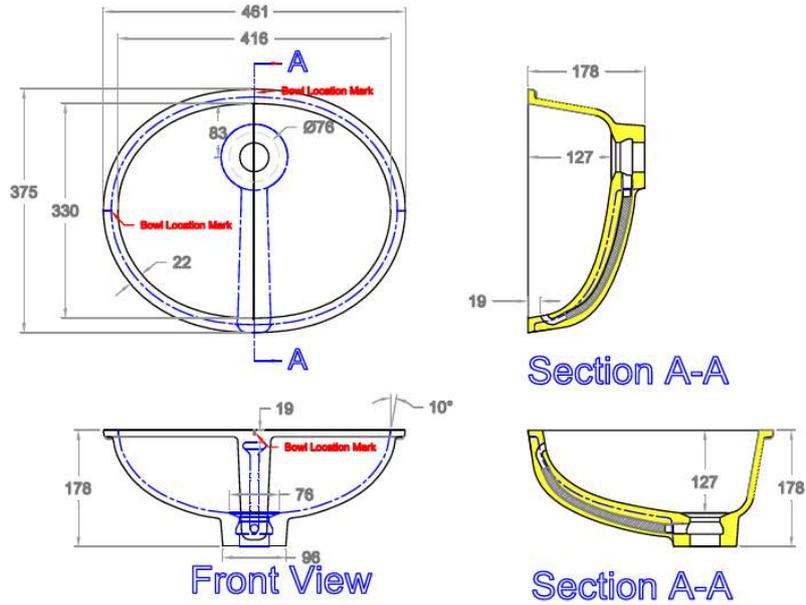


1616-ES Cuve Simple

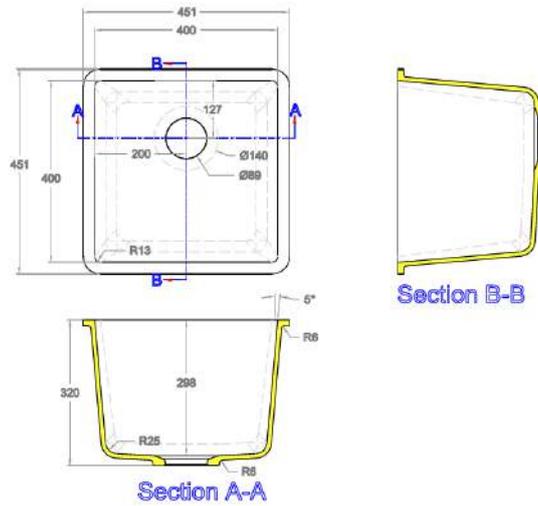


1616-S Cuve Simple

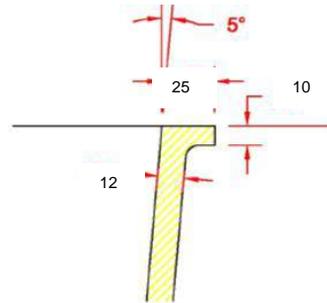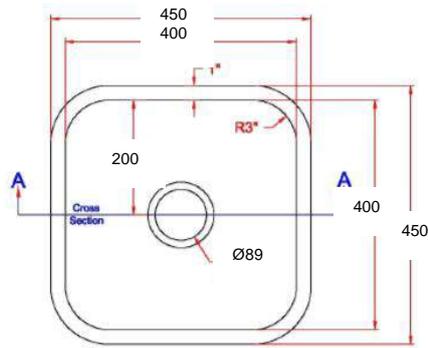

Détail paroi

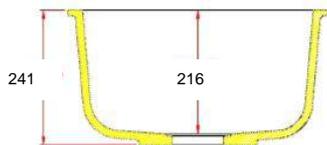


Section A-A

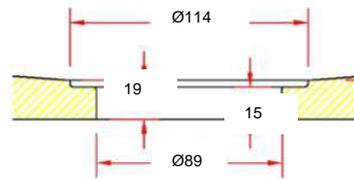


Détail évacuation



1711-UVO Vasque avec trop plein

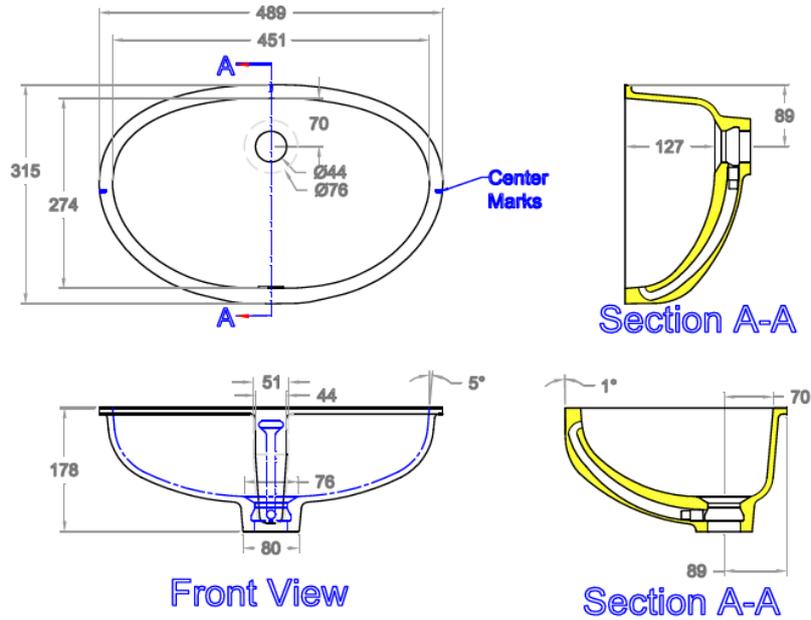


1729-D Double cuves incurvées

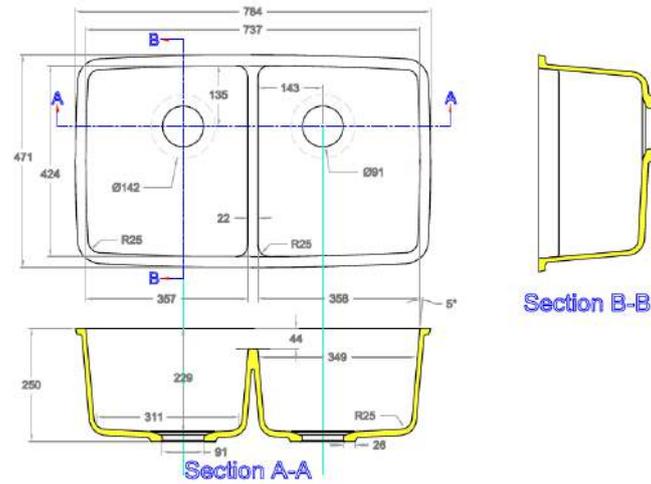


1812-VO Cuve parois inclinées et trop plein

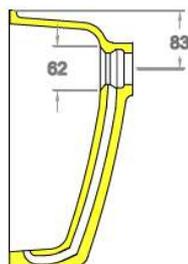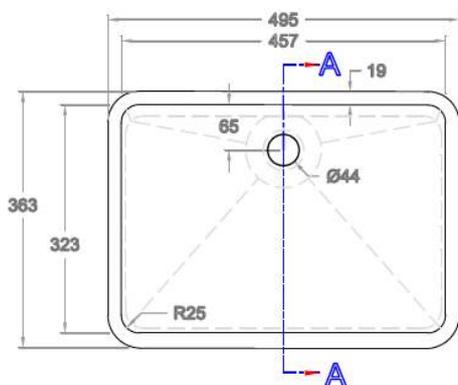

Section A-A

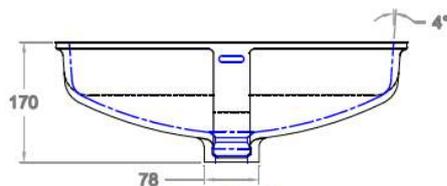


Front View



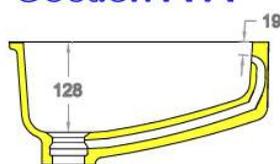


Section A-A


1814-EVO Cuve simple avec trop plein peu profonde

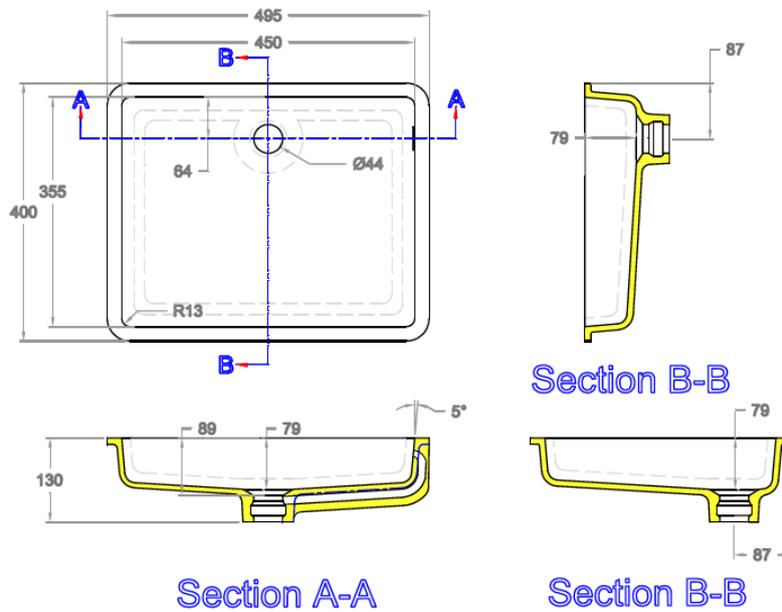

1814-VO Cuve simple avec trop plein

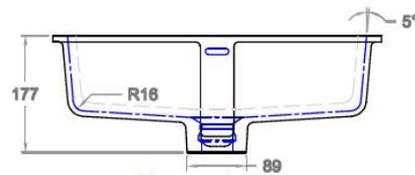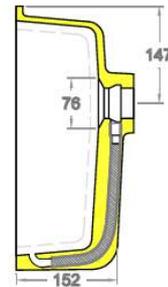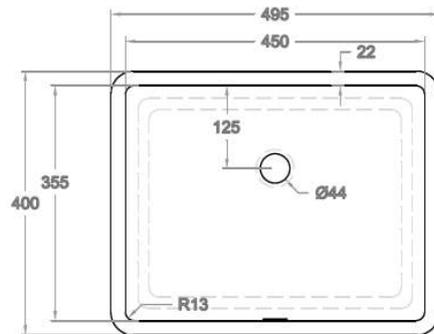

Front View

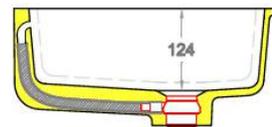

Section A-A